



# 壁付サーモスタッフ式シャワー KF9032Z(T/P/V)(B/M/H)(J)TK(2) (各仕様共通) 取扱説明書1

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。
- この取扱説明書はKF9032ZTBJTK2仕様のイラストで説明しています。

## 安全上のご注意


- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
  - ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
  - いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
  - お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
- この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です**
- この絵表示は、「分解禁止」の内容です**
- この絵表示は、「接触禁止」の内容です**
- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です**

**やけど、漏水をした場合の処置** **やけど** やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。  
そして専門の医師の診察を受けてください。  
**漏 水** 漏水した場合は元栓、または止水栓を開めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。

<b>給湯温度は85°Cより高温で使用しないでください。</b>	<b>加工および接合等の改造はしないでください。</b>	<b>小さいお子様だけでの使用は避けてください。</b>
禁止  85°Cより高温 85°Cより高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	禁止  器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	禁止  やけど・けがをするおそれがあります。
<b>分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。</b>	<b>シャワーには60°C以上のお湯を通水させないでください。</b>	<b>配管などの解氷のため、解氷機を使用する場合は、水栓には絶対に通電しないでください。</b>
禁止  分解禁止 器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	禁止  60°C以上 通水させると器具が破損し、やけどをするおそれがあります。	禁止  通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
<b>水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。</b>	<b>湯側ソケットは熱くなっているため直接触れないでください。</b>	<b>湯水を使うときは、低温から少しづつ吐水させて適温にし、手で適温かどうかを確かめてから吐水してください。</b>
禁止  水抜き栓をいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	接触禁止  あつい 給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。	適温かを確認 確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。また吐水口とシャワーの切換時や、シャワー吐水状態の切換時に吐水温度が高くなることがあります。

<b>警告</b>	<b>お使いになる前に吐水口側かシャワー側かを吐水切換ハンドルで確認してから湯を使用してください。</b>	<b>温度調節ハンドルの表示で湯温を確かめてから吐水してください。</b>	<b>高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流してください。</b>
	確認  吐水口とシャワーを間違うと、やけどをするおそれがあります。	確かめる  確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。	熱湯  次に使用する時、水栓内に残っている高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
	ゆっくり  高温の湯をお使いの後は、必ず温度調節ハンドルの目盛を「40」以下に戻してください。	ゆっくり  温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがあるため、ハンドルはゆっくり回してください。	ゆっくり  ストレーナーの清掃は止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。また、操作の際は湯側ソケットが熱くないことを確認してください。
	ゆっくり  次に使用する時、いきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。	ゆっくり  やけどをするおそれがあります。	ゆっくり  高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
<b>注意</b>	<b>器具に乗ったり、よりかかったりして無理な力を加えないでください。</b>	<b>めっき部品はぶつけたり落としたりしないでください。</b>	<b>樹脂製のシャワーエルボには一時止水機能付きシャワーを取り付けないでください。</b>
	禁止  ジグイット 器具が破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	禁止  めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。	禁止  一時止水機能付シャワー シャワーエルボが樹脂製のため、破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
	禁止  シャワーホースは無理に引っぱったり折り曲げたりしないでください。	禁止  シャワーホースは無理に引っぱったり折り曲げたりしないでください。	めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。
	禁止  器具が破損し、けがをするおそれがあります。万一破損した場合は使用を中止し、新しい部品に交換してください。	禁止  ホースの破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	けがをするおそれがあるのでただちに使用を停止し、新しい部品に交換してください。
	ゆっくり  吐水切換ハンドル操作の急閉止は、配管からの漏水を起こすことがあるため、ゆっくり操作してください。	ゆっくり  急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	ゆっくり  シャワーヘッドは髪から離してお使いください。
	ゆっくり  1. 出の状態 2. 止水  水栓金具本体のハンドルで止水しないと器具が破損するおそれがあります。		髪に付けて使用するとシャワーヘッドのすき間に髪が絡まるおそれがあります。

## 注意

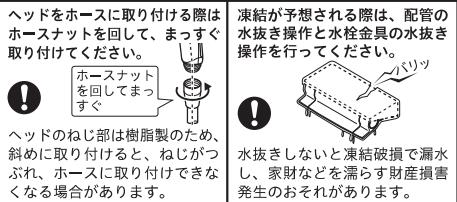


## ご使用の前に

## 給湯器の使用上のご注意

- ・給湯器の給湯温度は、50°C~60°Cに設定することをおすすめします。
- ・必要とする吐水温度[適温約40°C]が得られないことがあります。
- ・吐水切換ハンドルは、できるだけ全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。(瞬間型の場合)
- ・吐水切換ハンドルを全開にすると吐水量が多くなる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。(それでも給水圧力が高く、吐水量が多くなる場合は吐水切換ハンドルで調節を行ってください)

## 各部の名称

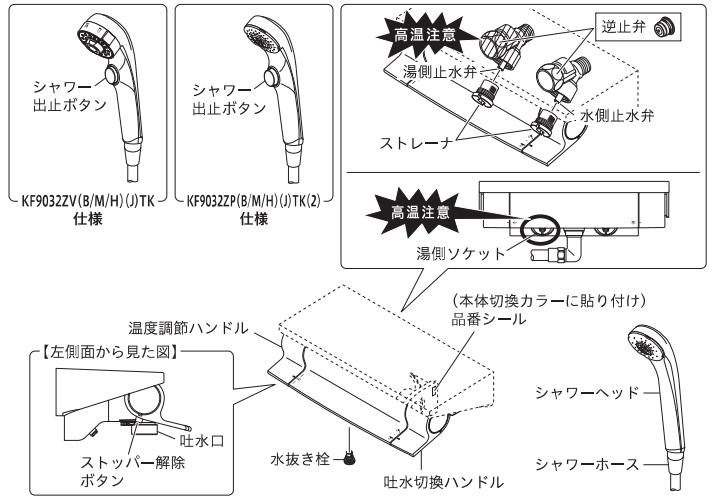

3 ページ

## ご使用方法

## 温度調節方法

温度調節ハンドルの表示ポイントを目盛に合わせます。

目盛「40」を目安にしてください。

高温に回しますと、目盛「40」を少し過ぎたところで一度温度調節ハンドルが止まります。

(温度：約42~45)


それ以上の高温を出すときは、ストップ解除ボタンを押しながら回してください。

使用後は目盛「40」に戻してください。

※目盛は、温度表示ではありません。

目盛は、温度調節の目安としてください。

※本製品は最高吐水温度規制商品(約50°C)となっていますが、給水・給湯圧力と温度により、最高吐水温度が変わることがあります。

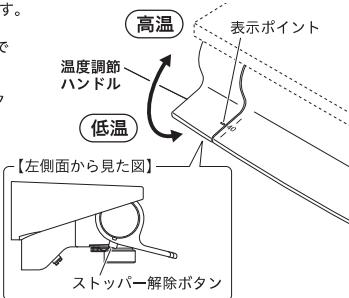

## 吐水切換方法

吐水口 吐水切換ハンドルを下へ回す(▼の方向)と吐水口から湯水が出ます。

下いっぽいで最大流量になります。

シャワー 吐水切換ハンドルを上へ回す(▲の方向)とシャワーから湯水が出ます。

上いっぽいで最大流量になります。

止水 ハンドルの表示ボイントを「-」に合わせると止水します。


【△警告】湯水を使うときは、低温から少しづつ吐水させて適温にし、手で適温かどうかを確かめてから吐水してください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

【△注意】吐水切換ハンドルはゆっくり操作してください。急な操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水により家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

【通水音が大きい場合】吐水切換ハンドルを使用する際に通水音が大きい場合は、湯水の止水弁をしぼつて吐水切換ハンドルを全開にして使用してください。(流量の調節方法 参照)

【止水直後の水滴について】シャワーを止めた直後、シャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、これはシャワーヘッド内の残留水です。異常ではありません。

シャワー止水後は、シャワーヘッドを振って水を切ってください。

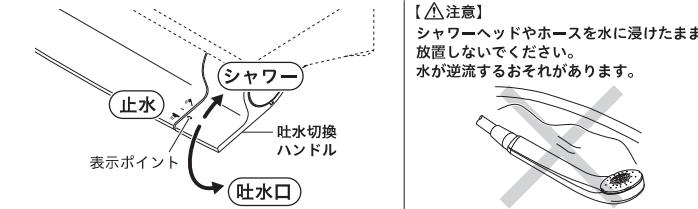

4 ページ

## 日常のお手入れ・保守

## お手入れ方法

## 【軽い汚れの場合】

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。

## 【ひどい汚れの場合】

中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布でから拭きします。

【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

## ストレーナの清掃方法

## ソケットのストレーナ清掃

ソケットのストレーナにゴミがつまりると、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合がありますので、定期的に清掃してください。

【△警告】ストレーナの清掃は、止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。


ストレーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

・湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないよう注意してください。

①湯水の止水弁[2か所]または元栓をしっかりと締めて、切換操作で湯水が出ないことを必ず確認してください。

②湯側・水側のストレーナ[2個]を取りはずします。

③ゴミ・水アカ等を洗い流します。

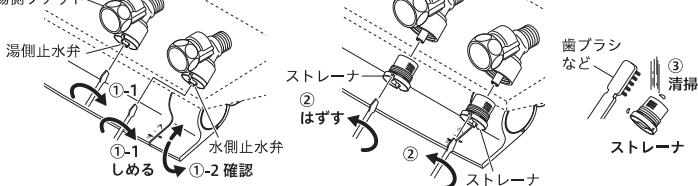

清掃後は上記の逆の手順で組み込んでください。

ストレーナを組み込む時、吐水切換ハンドルを吐水口側にしてください。

## 吐水口のストレーナ清掃

吐水口のストレーナがつまりると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。


①吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、ストレーナを取りはずします。

②ストレーナをブラシで水洗いします。



## 温度調節ハンドルの設定方法

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。温度調節ハンドルの目盛がズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。

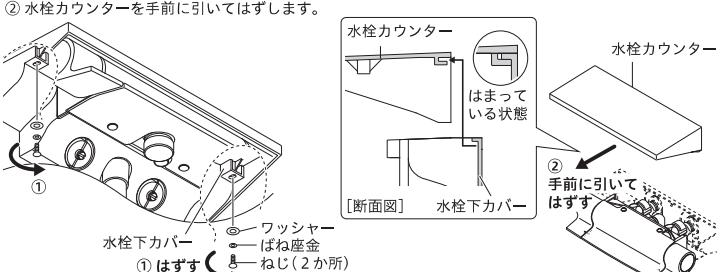【はじめに確かめてください】  
・止水弁を全開にしているか確かめてください。  
・ストレーナにゴミづりがないか確かめてください。  
・給湯温度50°C~60°Cの湯が給湯できているか確かめてください。①ハンドル奥にある水栓カウンターのねじ(2か所)をはずし、ばね座金・ワッシャーをはずします。  
②水栓カウンターを手前に引いてはします。

③全開吐水で目盛に関係なく40°Cの湯が出ることろまで、温度調節ハンドルを回します。  
④薄手の布を精密ドライバー先端にかぶせます。  
⑤精密ドライバーをハンドルの切り欠き部に差し込みキャップをはずします。

【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。

⑥温度調節ハンドルを回転させないように取りはします。

⑦温度調節ハンドルの表示ボイントを目盛「40」に合せてはめます。

⑧キャップにて固定します。

【お願い】取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。

※目盛は、温度表示ではありません。目盛は、温度調節の目安としてください。

設定後、はずした逆の手順でカウンターを取り付けてください。



## 流量の調節方法

流量の調節は右記の方法で行ってください。



5 ページ

6 ページ

## 凍結予防のしかた

●水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。

●凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。

●凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。

なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。

【△警告】解氷機を使用する際は、水栓(給水・給湯管含む)には通電しないでください。



水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

【△注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。

怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

器具のみの水抜き (配管に水抜き栓がない場合)	配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合)	操作
①	①	配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作)
②	②	湯水の止水栓の止水弁(2か所)を締めます。
③	③	吐水切換ハンドルを吐水口側にします。
④	④	水抜き栓(1か所)とストレーナ(2か所)を開けて水を抜きます。
⑤	⑤	温度調節ハンドルを「H」に回して水を抜き、「C」に回して水を抜きます。
⑥	⑥	ワンストップシャワー仕様 シャワー出止ボタンを出の状態にします。
⑦	⑦	(-1) シャワーヘッドを床におろします。 (-2) 吐水切換ハンドルをシャワー側にします。 (-3) シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。

【△警告】湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。

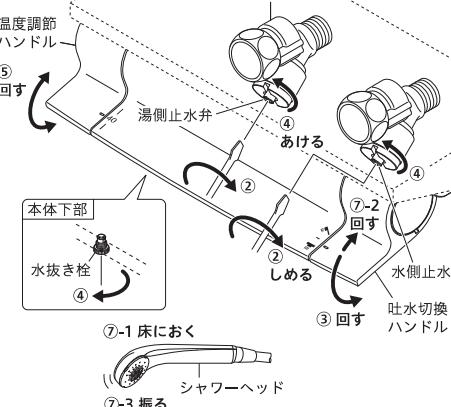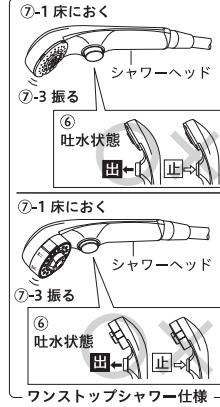

水抜き後 通水を再開する

【お願い】上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。必ず水抜き栓とストレーナがしまっていることを確認して、吐水切換ハンドルを「-」の位置にしてから通水してください。  
通水を再開しても水が出ない場合……吐水切換ハンドルを吐水口側にして、しばらくお待ちください。  
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。  
異常ではありません。

7 ページ

## 定期的な点検


安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

### 温度調節ハンドルの操作性(1か月に1回程度)

【△注意】

時々温度調節ハンドルをいっぱいに回してください。

温度調節ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。

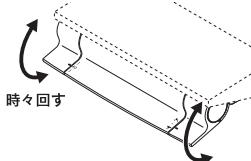

### 吐水切換ハンドルの操作性

時々吐水切換ハンドルをいっぱいに回してください。

吐水切換ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、吐水切換機能が損なわれるおそれがあります。

### 配管まわりからの水漏れ(1か月に1回程度)

【△注意】

配管まわりから水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などにより継続的な漏水につながりますので、配管まわりの点検を行ってください。

## 定期的な部品交換 (部品は水栓の種類によって異なります)

使用年数

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年

お客様による日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換(バッキン等)[有料]

買い替え  
ご検討

### 部品の交換

部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。

・摩耗劣化部品の例(水栓の種類によって異なります)

例) カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等

【△注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換をおすすめします。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。(逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください。)

部品交換のご依頼は、取扱店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

### 補修用部品の供給期間

この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

8 ページ

## 故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。

修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただいところ	処置	参照ページおよび項目
湯水が止まらない	吐水切換ハンドルは止水位置に合っていますか	吐水切換ハンドルを止水位置に合わせる	4ページ 「吐水切換方法」
	止水直後シャワーヘッドから落ちる水滴は、シャワーヘッド内の残留水です		—
	故障ではありません		
吐水量が少ない(シャワー)が弱い	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ 「流量の調節方法」
	ストレーナにゴミ等がつまっていますか	ストレーナを清掃する	5ページ 「ストレーナの清掃方法」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセッタされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	—
	ストレーナは凍っていませんか	ストレーナにぬるま湯をかける	—
高温しか出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ 「流量の調節方法」
低温しか出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ 「流量の調節方法」
	給湯器の給湯温度を50°C~60°Cに上げる		—
温度調節がうまくできない	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁で流量を調節する	6ページ 「流量の調節方法」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
	ストレーナにゴミ等がつまっていますか	ストレーナを清掃する	5ページ 「ストレーナの清掃方法」
	温度調節ハンドルの設定は合っていますか	温度調節ハンドルの設定を確認する	6ページ 「温度調節ハンドルの設定方法」
吐水が飛び散る	ストレーナにゴミ等がつまっていますか	ストレーナを清掃する	5ページ 「ストレーナの清掃方法」
シャワーの吐水状態が不安定	給湯器の給湯温度を50°C~60°Cに設定し、水側止水弁をしぼることにより、改善される場合があります		—

[水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

【△注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。

水栓本体内部のメンテナンスは、取扱店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

●修理のご依頼は、取扱店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

☎ 0120-474-161 ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。

水栓の品番をご確認ください

修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています

水栓に貼ってある品番シールでご確認ください。シールの左下が品番です。

技術料…診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検等の作業にかかる費用

[シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧ください]

部品代…修理に使用した部品代

商品に関するお問い合わせはKVKお客様

ご相談センターにご連絡ください。

☎ 0570-099-552

インターネットホームページ <http://www.kvk.co.jp/>

9 ページ

10 ページ

404147-05