


エコカラットプラス

ECOCARAT⁺

取扱説明書

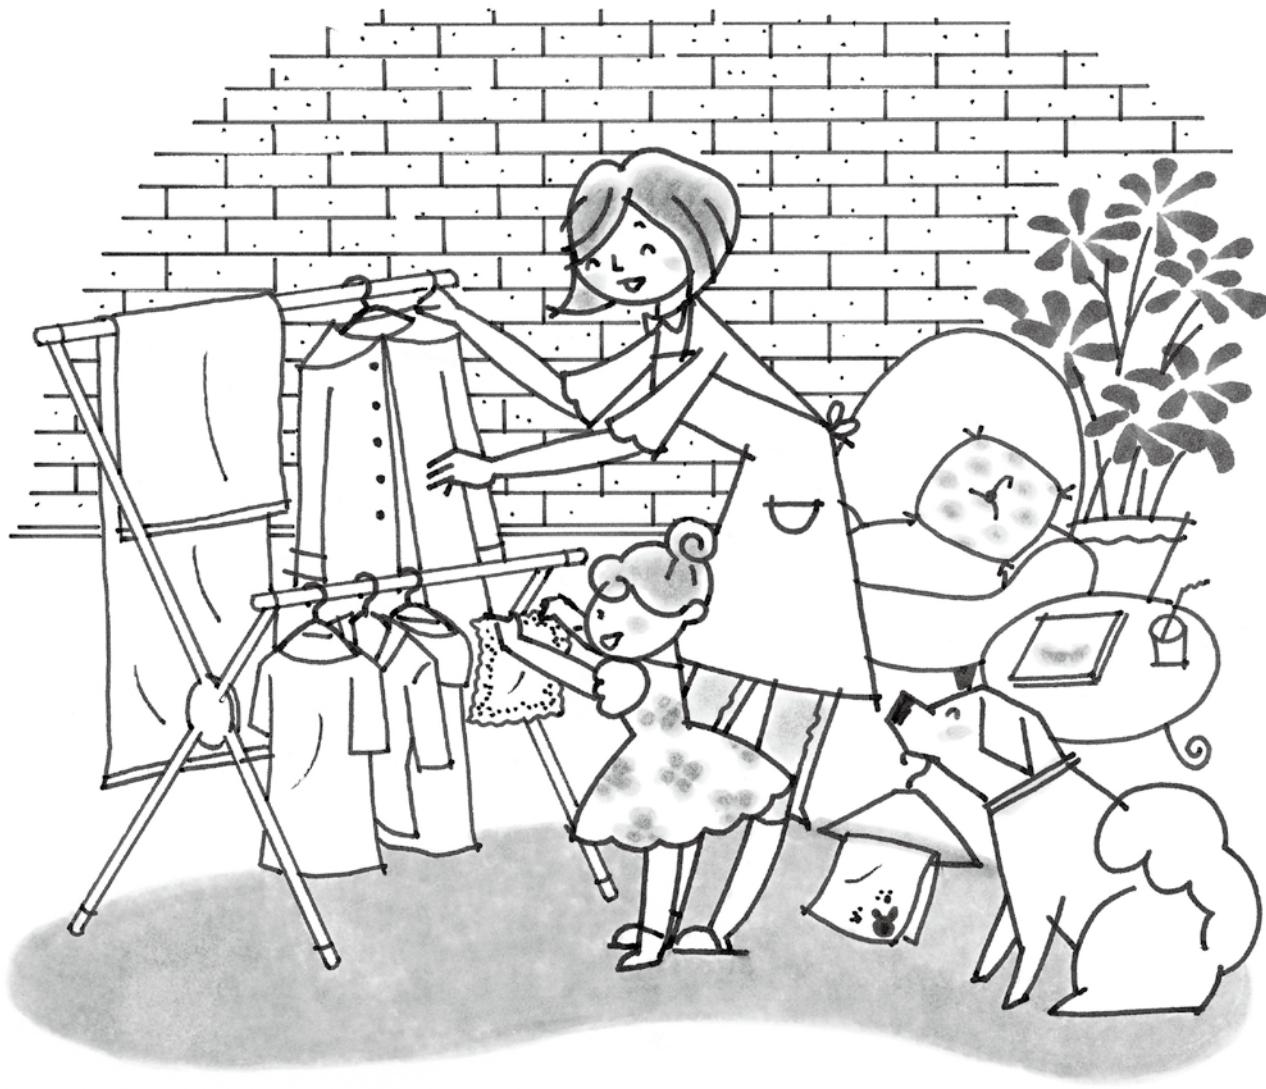

・・・ご使用にあたって・・・

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後も、すぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

当取扱説明書に書かれている注意事項は、必ずお守りください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※転居される場合、次に入居される方にこの取扱説明書をお渡しください。

商品の機能を十分に発揮していただくために

エコカラットプラスは、素材自体の力で「湿度コントロール」「ニオイ吸着」「有害化学物質吸着」を行う壁ですが、商品の機能を十分に発揮するために、下記についてご配慮ください。

必要以上の加湿は避けてください。


※ 過度の加湿を行いますと、本来の機能が発揮されにくくなりますのでご注意ください。また、加湿器などで直接水蒸気をあてるのは避けてください。



ある程度の換気が必要となります。

※ よく晴れた日や乾燥した日などには、換気をすることをおすすめします。それにより、エコカラットプラスの機能がより発揮されます。

※ 湿気や有害化学物質の排除には、換気の活用も有効といわれています。

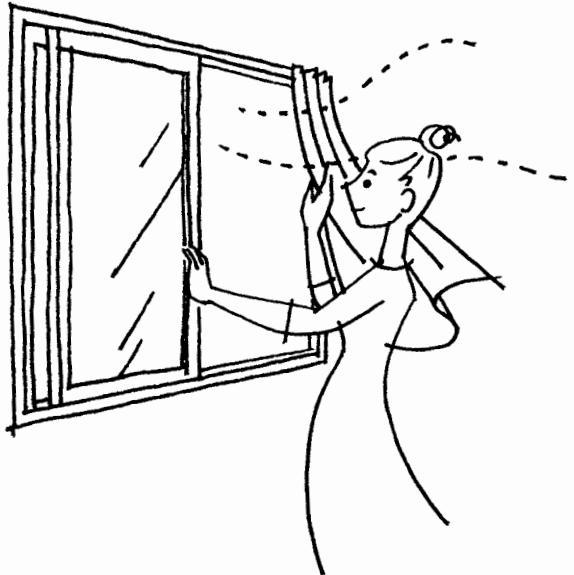

化学物質を揮発する可能性のあるものをなるべく身のまわりから減らしてください。

※ 建材以外にも、さまざまなものから化学物質は揮発するといわれています。揮発量がエコカラットプラスの吸着能力を超えると、十分な機能が発揮されませんのでご注意ください。



安全にお使いいただくために

エコカラットプラスではじまる快適な暮らし。そのために知っておいていただきたいことがあります。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

用語および記号の説明

!**注意**

「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます」(必ずお読みになり、記載事項をお守りください)



「してはいけません」
(一般的な禁止記号です)

注意



施工業者以外の方は、絶対に撤去および張替えをしないでください。



表面で、お肌を強くこすらないでください。

注意




ご使用にあたっての注意事項

エコカラットプラスの優れた性能と美しさを永く維持していただくために、
日常の生活において以下の内容にご注意ください。


ご入居後、
1～2週間はこまめ
に換気してください。

※施工後しばらくは、接着剤の
水分が室内に放出され、室
内湿度が高くなることがあり
ます。

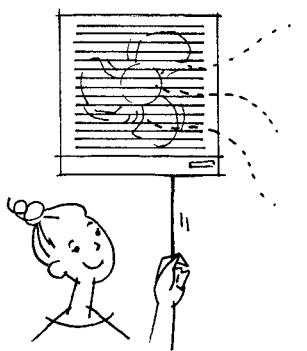

先端のとがったもので、
ひっかかないで
ください。

※表面が傷ついたり、削れたり
する場合があります。

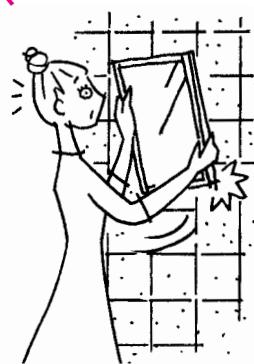


衣類・カーテンなどが、
表面に強くこすれないよう、
ご注意ください。

※エコカラットプラスの凸凹した
表面が、布地を傷める場合が
あります。




フックやビスを金づちなどで
打ち込まないでください。

※直接打ち込みますと、割れなど
破損の原因になります。
※フックやビスの取付けには、電
動ドライバーをご使用ください。
※詳しくは施工業者にご相談くだ
さい。

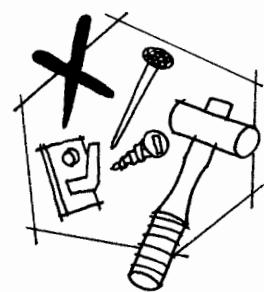


付着した場合、落としにくい汚れがあります。
下記のものは付着しないようにご注意ください。


口紅

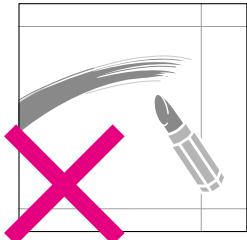


毛染め液

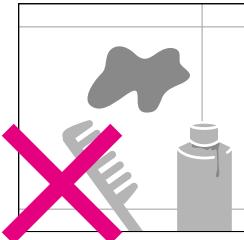


墨汁

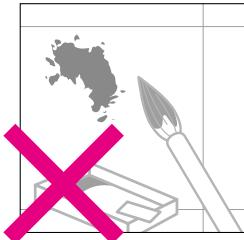


絵具

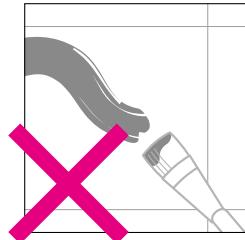


油性・水性ペン、インク

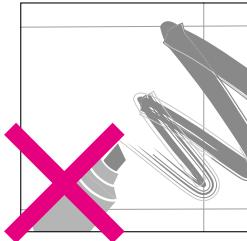

クレヨン

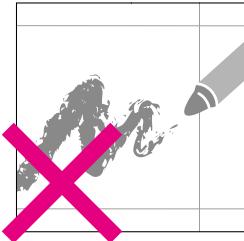

マニキュア

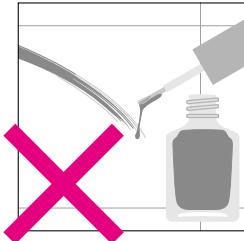


日常のお手入れ方法


汚れはきれいな布による水拭き清掃をしてください。直接水をかけての水洗いは避けてください。

- 一般家庭用洗剤を使用すると、清掃性が高まります。
- 部分的な汚れはメラミンフォームを使用すると、効果的に汚れを落とすことができます。
- メラミンフォームと洗剤を併用することでさらに清掃性が高まります。


小便の飛沫

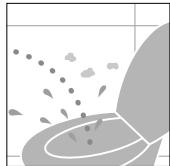


手洗い汚れ

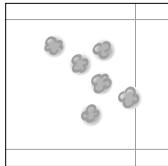


歯みがき粉

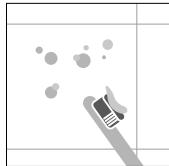


靴スリップこすれ

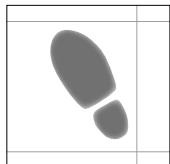


樹脂のこすれ

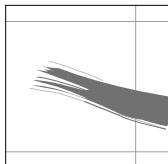


手あか

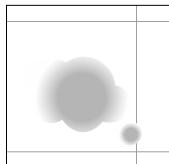


コーヒー染み汚れ

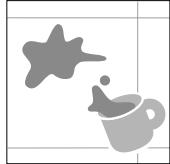

ケチャップ・ソース
しょうゆ・マヨネーズ

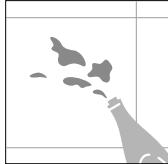

たばこのヤニ

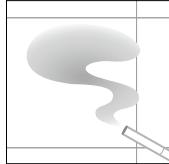

清掃性向上

一般家庭用洗剤を使用して拭き掃除します。
汚れがひどい場合は、メラミンフォームを使用してください。

(推奨お手入れツール)

汚れ取り	激落ちくん(材質:メラミンフォーム レック(株))
洗剤 (一般家庭用洗剤)	かんたんマイペット(花王(株))、 マイペット(花王(株))40~50倍希釈して使用 水の激落ちくん(レック(株))

※洗剤漂白剤をご使用の際は、使用上の注意をあらかじめよく読んでからご使用ください。

(洗剤に関するご注意事項)

一般家庭用洗剤とは家具、壁紙、窓ガラス、電気製品などを清掃するもので、界面活性剤の濃度が1%以下のものに限ります。換気扇・レンジフード用洗剤、酸性系洗剤(便器清掃用洗剤など)、シンナーなどの溶剤、クレンザーは使用しないでください。メンテナンス性が低下する場合があります。



お手入れ

注意点

- 清掃時、汚れや洗剤が側面や裏面にまわらないようにご注意ください。必要に応じて綿棒などをご使用ください。
- 汚れがひどい場合や、付着してから長時間経過した汚れの場合、上記のお手入れ方法で落ちない場合があります。汚れが付着した場合、速やかに拭き取ってください。
- たばこのヤニは、黄色くなるまでこびりつくと取り除くことが難しくなります。こまめなお手入れをおすすめします。
- 製品の側面に汚れが付着した場合は、一般家庭用洗剤を歯ブラシなどにつけて、速やかに汚れを除去してください。付着した汚れによつて除去できない場合があります。

使用不可のお掃除道具

※汚れやキズがひどくなる場合があります。

汚れたぞうきん



砂消しゴム




キッチン用の固いスポンジ




金だわし



キズがついたら

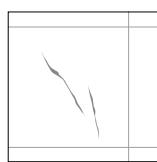

ちよつとしたキズは、専用コーティング材兼補修材「カラットコーク」や市販のタッチペンを用いて目立たなくすることができます。気になるキズの場合は、施工業者に張替えをご相談ください。

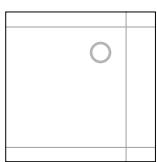

フックやビスなどで一度穴を開けてしまうと、元には戻りません。「カラットコーク」やタッチペンにて補修してください。(見た目は完全には戻りません)



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客様相談センターまで

受付時間/平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL.0570-017-175 FAX.0570-017-178

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。