

■袖部の取扱い・お手入れ等について 【別添】

○安全にご使用いただくために

本体、付属金物等を分解・改造しないでください。取付部品が破損し使用できなくなる恐れがあります。

また、本体付近ではお子さまを遊ばせないでください。新聞受け等の出っ張りにぶつかりケガをする恐れがあります。

電気関係のメンテナンスは事故が発生しやすいので、電球が切れた場合やトラブルの原因が不明な場合はご自身の判断で行わず、まず建物管理責任者様へご連絡ください。

電球が点灯中や消灯直後は熱いので手や肌等を触れないようにしてください。電球の交換、清掃時には必ず電源を切り、電球が冷めてから行ってください。感電や火傷の原因になります。

電球の口金サイズはE17を使用しております。電球交換の際は、照明BOXに貼られているPSEシール表示の電球をご使用ください。  
【照明BOX付き仕様の場合】




PSEシール(例)

室名札プレートを本体から脱着させる場合、指を挟まないよう、ご注意ください。

インターホンにつきましては、インターホン本体の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

照明BOXや新聞受け等の出っ張りにぶら下がったり、腰をかけたりにしないでください。思わぬケガをする恐れや、動作不良、故障・破損の原因になります。

照明BOXにタオルなど燃える物で覆ったり被せたり等しないでください。火災等の恐れがあります。

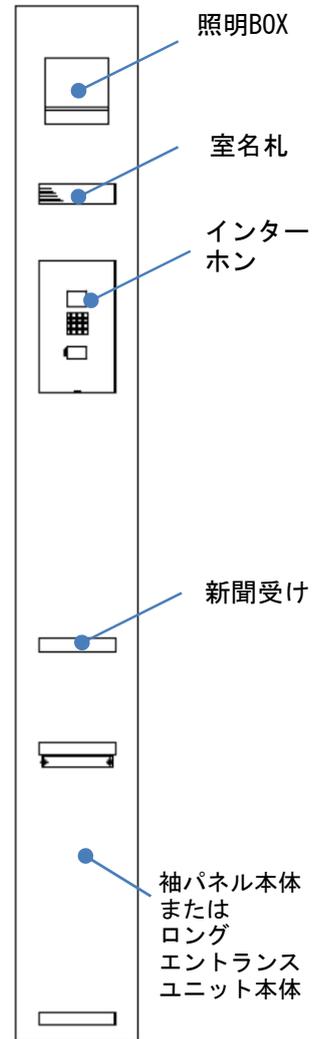

袖部の名称

○袖部のお手入れ

袖部のお手入れ方法は、下記の点に注意し、ドアと同じようにお手入れください。  
(3. お手入れ方法をお読みください。)

照明部分には電気が流れていますので、水・洗剤等での丸洗いはしないでください。漏電・感電の原因となり、危険ですので、絶対にしないでください。

○その他

袖部は建物の共用部分（共用廊下）に設置されます。定期的なお手入れ・点検等は、建物管理責任者様にてお願いします。