


四国の光サービスは**ピカラ**におまかせ!

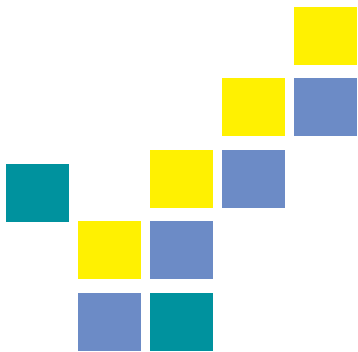

まるごとピカラ

機器接続と設定ガイド



M-MARU-202210



目次

■ 共通編

契約メニュー別の機器接続と設定方法	…… 1
-------------------	------


■ 機器接続と設定方法

市販のWi-Fi対応ブロードバンドルーターを利用する場合	…… 2
・ 市販のブロードバンドルーター	
【バッファロー製品のPPPoE設定例】	…… 3
・ 市販のブロードバンドルーター	
【NEC・AtermシリーズのPPPoE設定例】	…… 4
ピカラから送付したターミナルアダプタで、Wi-Fiを利用する場合	…… 5

■ Wi-Fi設定	…… 6
-----------	------

■ お客さまの個人情報の取り扱いについて	…… 10
----------------------	-------

契約メニュー別の機器接続と設定方法

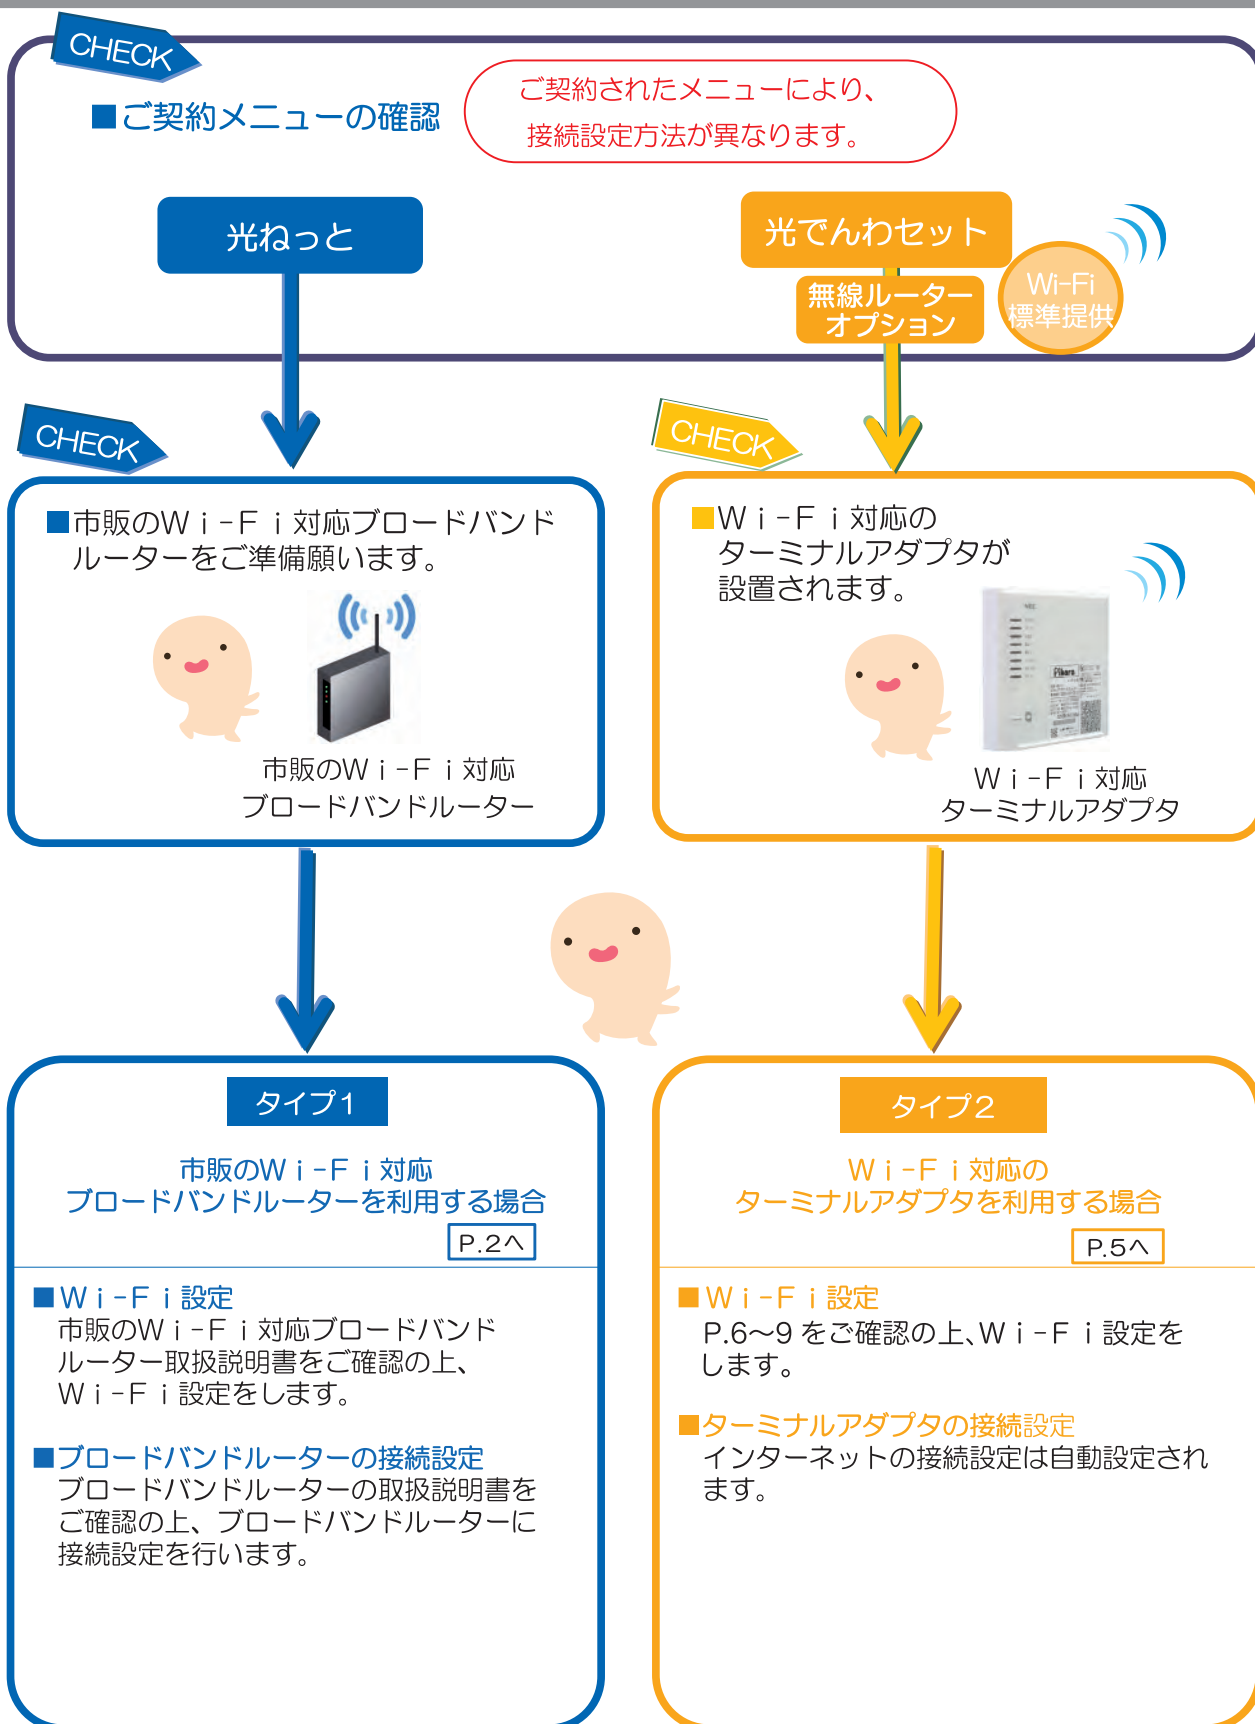


タイプ1 市販のWi-Fi対応ブロードバンドルーターを利用する場合

■ 機器の接続

1 壁のLANコンセントとブロードバンドルーターの【WANポート】をLANケーブルで接続します。

2 ブロードバンドルーター、パソコンの順で電源を入れます。

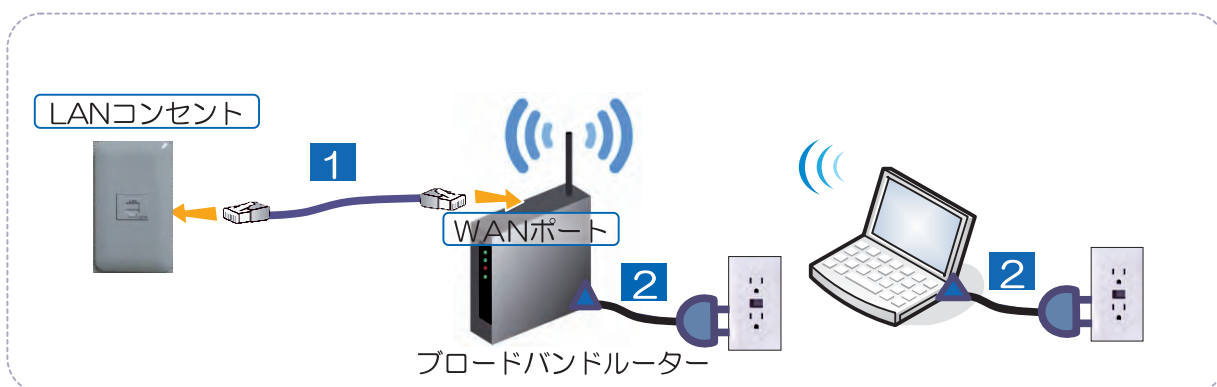

❗ 無線を利用しない場合は、ブロードバンドルーターの【LANポート】とパソコンをLANケーブルで接続します。

■ 必要な設定

● Wi-Fi設定

P.6~9

Wi-Fi設定

● ブロードバンドルーターにPPPoEユーザー名、パスワードの設定

P.3~4

インターネット接続設定

ご利用になるブロードバンドルーターの取扱説明書をご確認の上、設定してください。

なお、設定方法がわからない場合は、P.3~4を参照あるいはブロードバンドルーターのメーカー又はご購入された電気店にお問い合わせをお願いします。








- 1 パソコンのWi-Fi設定をします。
ネットワーク名（SSID）および暗号化キー（AES）を設定します。
- 2 ブロードバンドルーター設定画面にログインします。
- 3 設定画面で『インターネット設定環境通知書』に記載されているPPPoEユーザー名、パスワードを設定します。
（詳しくは取扱説明書をご確認ください）
- 4 インターネット接続をスタートさせます。

【参考】市販のブロードバンドルーターへのPPPoE設定画面例

■バッファロー製品の設定例

サポートページはこちら ⇒

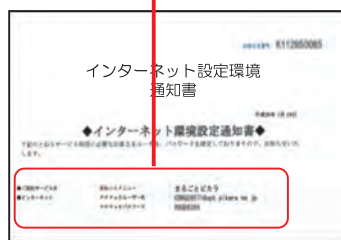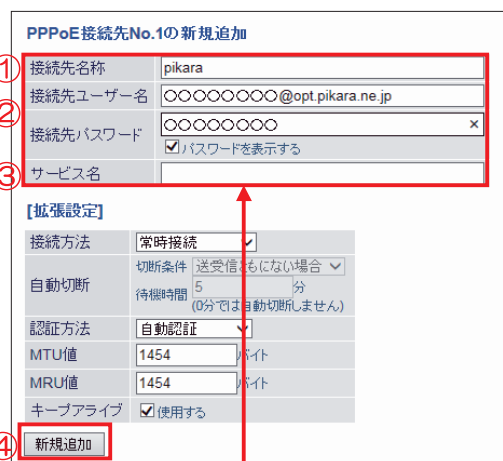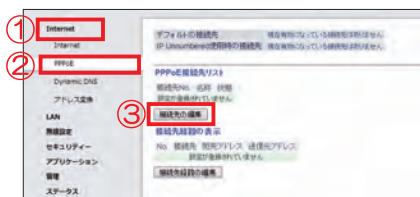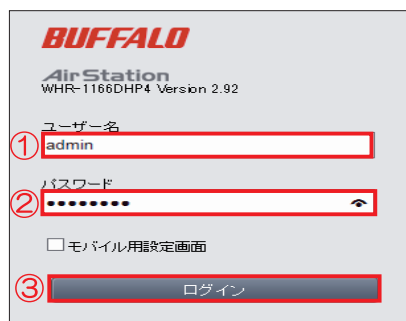

1. ログイン画面の表示

ブラウザ (Microsoft Edge、Chrome等) のURL欄に数字半角で『192.168.11.1』と入力します。または、『http://192.168.11.1/』と入力します。

2. ログイン画面のユーザー名、パスワードの入力

- ①ユーザー名に、英字半角で『admin』を入力します。
- ②パスワードに、英字半角で『password』もしくはセットアップカードや本体裏面ラベルに記載されている本機ログイン用パスワードを入力します。
- ③『ログイン』ボタンを押します。

3. 詳細設定の選択

『詳細設定』を選択します。

4. 接続先設定画面の表示

- ①『Internet』を選択します。
- ②『PPPoE』を選択します。
- ③『接続先の編集』ボタンを押します。

5. 接続先ユーザー名、接続先パスワードの入力

- ①接続先名称
任意の名称 (例: pikara) を入力します。
- ②接続先ユーザー名、接続先パスワード
『インターネット設定環境通知書』に記載されている PPPoEユーザー名、パスワードを入力します。
- ③サービス名
空欄のままです。
- ④『新規追加』ボタンを押します。

以上で設定完了です

バッファロー お客様サポート窓口

0570-086-086 (ナビダイヤル: 有料)
または 050-3388-2955 (有料)

〈受付時間〉 月～土・祝 9:30～19:00
日曜日 9:30～17:30

※機種などにより設定画面が異なります。詳しくはメーカーまたは購入された電気店にお問い合わせをお願いします。

【参考】市販のブロードバンドルーターへのPPPoE設定画面例

■NEC Atermシリーズの設定例

サポートページはこちら⇒




1. ログイン画面の表示

ブラウザ（Microsoft Edge、Chrome等）のURL欄に英字半角で『http://aterm.me/』と入力します。


2. ログイン画面のユーザー名、パスワードの入力

- ①ユーザー名に、英字半角で『admin』を入力します。
- ②パスワードは、本体の裏面に記載されているWebPW（数字6桁）を入力します。
- ③『ログイン』ボタンを押します。

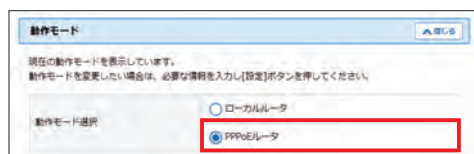


3. 動作モードの選択

『PPPoEルータ』を選択します。

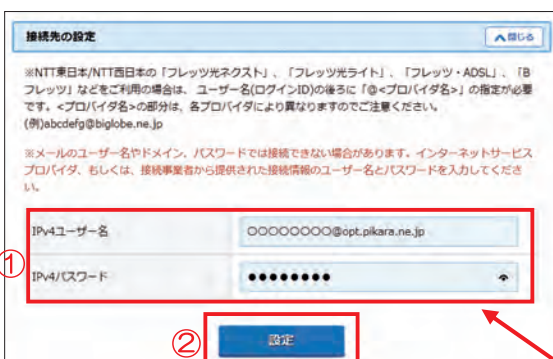

4. 接続先の設定

- ①IPv4ユーザー名、IPv4パスワードの欄に、『インターネット設定環境通知書』に記載されているPPPoEユーザー名、パスワードを入力します。
- ②『設定』ボタンを押します。

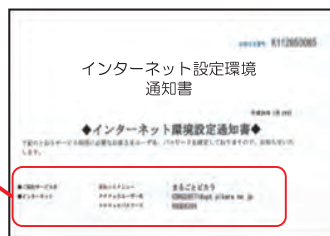

5. 再起動の開始

自動的に再起動が開始されます。
再起動が完了したら、『OK』を選択します。

以上で設定完了です

Aterm インフォメーションセンター
0570-550-777（ナビダイヤル：有料）または **04-7185-4761**（有料）
 〈受付時間〉平日 9:00～18:00／土曜日 9:00～17:00／日曜日 10:00～17:00

■エレコム（ELECOM）製品のサポートページはこちら⇒

エレコム総合インフォメーションセンター
0570-084-465（ナビダイヤル：有料）
 〈受付時間〉10:00～19:00（年中無休）



※機種などにより設定画面が異なります。詳しくはメーカーまたは購入された電気店にお問い合わせをお願いします。


タイプ2 ピカラから送付したターミナルアダプタで、Wi-Fiを利用する場合

■ 機器の接続

1 壁のLANコンセントとターミナルアダプタ【WANポート】をLANケーブルで接続します。

2 ターミナルアダプタと電話機を電話線で接続します。(でんわセットの方のみ)

3 ターミナルアダプタ、パソコンの順で電源を入れます。

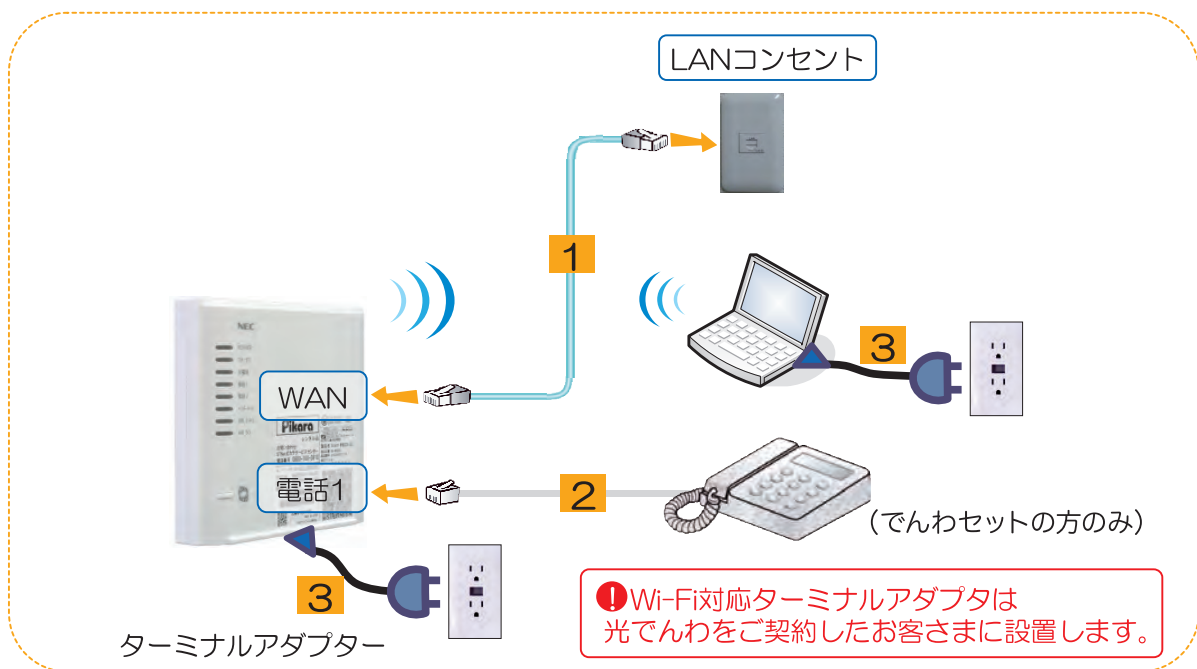

■ 必要な設定

Wi-Fi設定

● Wi-Fi設定

P.6~9

Wi-Fi設定

PPPoEユーザー名、パスワードは、自動設定されますのでインターネット接続設定は不要です。



パソコンの操作説明書などを参考に、ターミナルアダプタ正面に記載されている値
①ネットワーク名 (SSID)
②暗号化キー (AES)
を設定します。

SSID SSID (5G/2.4G) 無線親機を識別するための名前です。

AES 無線通信を暗号化するキーです。


暗号化キーの文字はすべて半角英数字です。0 (ゼロ) か O (オー) がわかりにくい場合は0 (ゼロ) となります。

ターミナルアダプタの機種が異なる場合があります。

Wi-Fi設定 Windows10

STEP 1

【スタートボタン】(Windows)をクリックし、
【設定】(歯車)をクリックします。

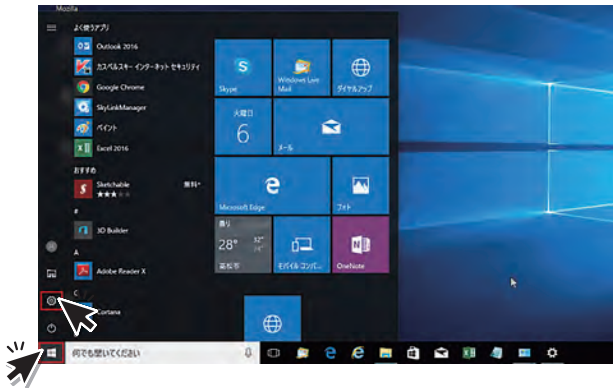

STEP 2

【ネットワークとインターネット】をクリックします。




STEP 3

【利用できるネットワークの表示】をクリックします。




STEP 4

該当する
【ネットワーク名 (SSID)】
をクリックします。

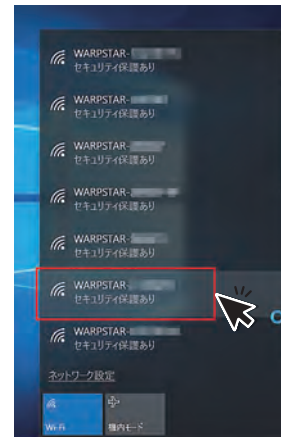


STEP 5

【接続】をクリックします。

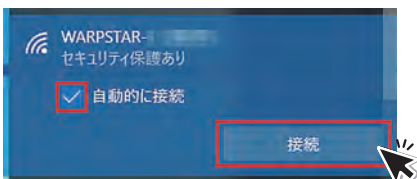

STEP 6

【暗号化キー (AES) の入力】
に値を入力後、【次へ】をクリックします。

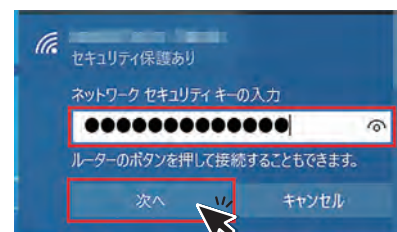

STEP 7



「接続済み」と表示されて
いることを確認します。

以上でWindows 10の無線ルーターの設定 は完了です。


Wi-Fi設定 Windows11

STEP 1

【スタートボタン】をクリックします。



【設定】をクリックします。

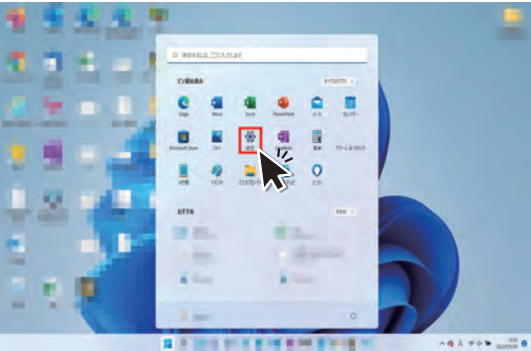

STEP 2

【ネットワークとインターネット】をクリックします。
Wi-Fiがオンになっているか確認します。

※オンになっていない場合はクリックし、オンに切り替えてください。



STEP 3

【利用できるネットワークを表示】をクリックします。



STEP 4

該当する接続したい【ネットワーク名 (SSID)】を
クリックします。



STEP 5

【接続】をクリックします。



STEP 6

【暗号化キー (AES) の入力】に入力後、
【次へ】をクリックします。



STEP 7



「接続済み」と表示されて
いることを確認します。

以上でWindows11の無線ルーターの設定 は完了です。

Wi-Fi設定 macOS

STEP 1

【アップルメニュー】(画面左上のリンゴのマーク)→
【システム環境設定...】をクリックします。




STEP 2

【ネットワーク】をクリックします。



STEP 3

左のメニューから【Wi-Fi】をクリックし、
【Wi-Fi を入にする】をクリックします。

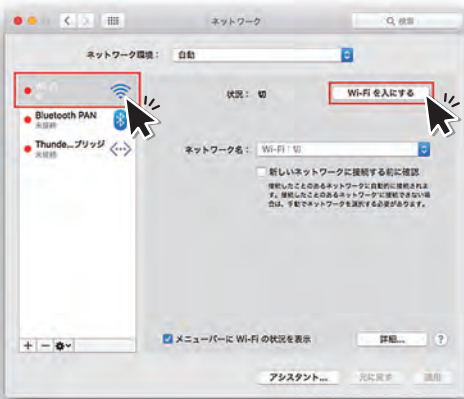


STEP 4

「ネットワーク名:」の右側の上下三角を
クリックします。




STEP 5

無線ルーターに記載されている
「ネットワーク名(SSID)」をクリックします。

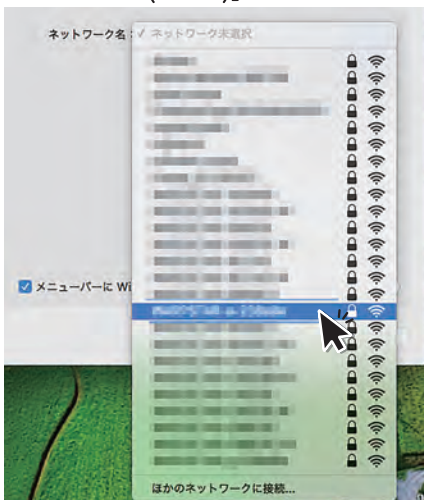

STEP 6

「パスワード:」に無線ルーターに記載されている
「暗号化キー (AES)」を入力します。

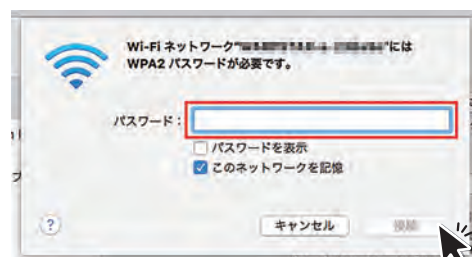

【接続】を
クリック
します。



「状況:」の右側に「接続
済み」と表示されれば、
無線接続の設定方法は
完了です。

Wi-Fi設定 スマートフォン

Android

STEP 1

アプリケーションメニューの【設定】をタップします。




STEP 2

【Wi-Fi】をタップし、【ON】にしてください。



STEP 3

接続したいネットワーク名 (SSID) をタップします。
※無線ルーターのラベルに記載されているものと同じ「ネットワーク名(SSID)」をタップします。

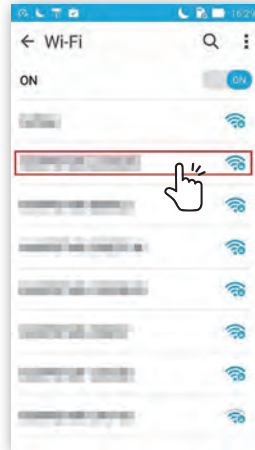

STEP 4


項目を入力し、【接続】をタップします。



パスワード
無線ルーターのラベルに記載されている「暗号化キー」
※半角入力

STEP 5


ネットワーク接続中は、接続中のネットワーク名の下部に「接続済み」と表示されます。

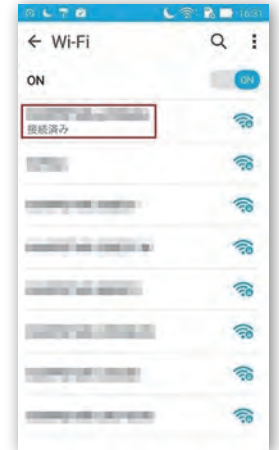

iOS (iPhone)

STEP 1

ホーム画面の【設定】をタップします。

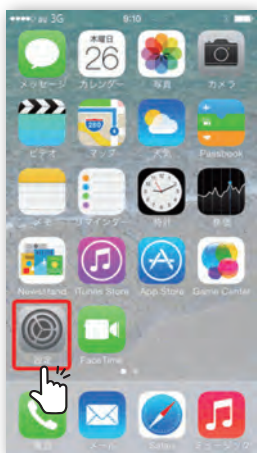

STEP 2

「設定」画面が表示されますので、【Wi-Fi】をタップします。



STEP 3

「Wi-Fi」画面が表示されます。「Wi-Fi」項目のボタンがオン(右側)になっていることを確認します。無線ルーターに記載の「ネットワーク名 (SSID)」をタップします。
※「ネットワーク名(SSID)」の末尾に「-W」がついたものはタップしません。



STEP 4

「パスワード」に無線ルーターに記載の「暗号化キー (AES)」を入力し、【接続】をタップします。



STEP 5

ネットワーク接続中は、接続中のネットワーク名の左側にチェックマークが表示されます。



大文字でキーボード入力する場合
左の画面のように画面左下の(↑)ボタンをタップし、ボタンが選択されている状態でアルファベットをタップすると大文字入力になります。

【お客さまの個人情報の取り扱いについて】

当社（株式会社STNet）は、お客さまからお預かりする個人情報を、取締役を個人情報保護管理責任者（連絡先：下記個人情報保護に関する相談窓口と同じ）と定め適切に管理し、以下のように取り扱いをさせていただきます。なお、必須項目に記載がない場合は、所定のサービスを受けられない場合があります。

1. 個人情報の利用目的

- (1) ピカラサービスの提供（お客さま情報管理、通信回線工事、料金計算、料金請求・収納等）
- (2) 当社および提携先のサービス・商品に関するご案内、アンケート調査ならびに景品等の送付
- (3) その他、本サービスの提供に必要な範囲での利用

2. 個人情報の委託

上記利用目的の達成に必要な範囲で業務委託先に対して個人情報の取り扱いを委託する場合があります。

3. 個人情報の第三者への提供について

お客さまの個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き第三者に提供いたしません。

- (1) 法令の規定に基づき、提供しなければならない場合
- (2) その他お客さまの同意を得た場合

4. 個人情報の開示等の請求について

取得した個人情報について、ご本人から、お問い合わせいただいた場合や開示等（①利用目的の通知、②開示、③訂正、追加又は削除、④利用の停止、消去又は第三者への提供の停止）を求められた場合は、適切に対応いたします。

上記の取り扱いについては、お客さまが弊社指定の方法により本サービスへお申込みされたことをもって、同意されたものとみなします。お客さまの個人情報の取り扱いについてご不明な点がございましたら下記までお問合せください。

【個人情報保護に関する相談窓口】

〒761-0195 高松市春日町1735番地3

株式会社STNet 個人情報相談係

TEL 087-887-2408

（受付時間 土、日、祝日を除く 9:00～17:00）

ピカラサービスセンター

ま る ご と

通話料
無 料

0800-777-0510

【受付時間】 9:00～19:00（年中無休）