


# お手入れ時のお願い

※このチラシは、マルチワイドIHクッキングヒーター  
ならびにキッチンの取扱説明書と一緒に保管して  
ください。

## 排気パネルのお手入れ

- 連結部材をなくさないようにしてください。
- 連結部材の凸部と穴を合わせて排気パネルを  
取り付けてください。  
※中央用には両側に、左右用は片側だけに穴が  
開いています。

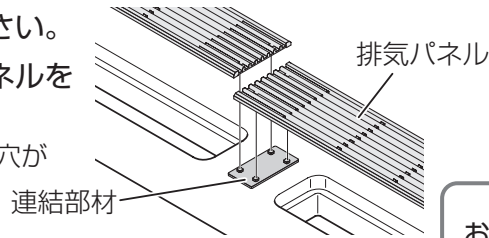


お手入れの際は手袋を  
着用してください。


## 吸気口のお手入れ

- フィルターの目詰まり (U04) が検知された場合、次の手順で吸気口のお手入れをしてください。
- 操作部下の仕切り板に黒い丸取っ手が付いている仕様の場合 (付いていない場合は、裏面をご参照ください。)


- 1 引出し (中段) を外す。  
※詳細は、キッチンの取扱説明書 (総合編) を  
ご確認ください。
- 2 引出し (上段) を手前に引き出す。

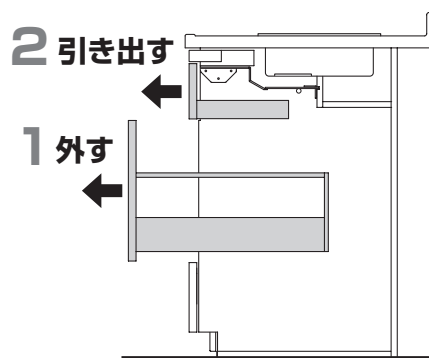


- 3 仕切り板を外す。  
① プッシュリベットを外す。(左右2か所)

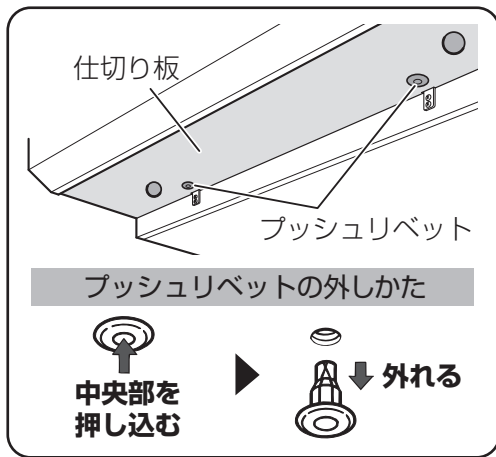


- ② 仕切り板をずらして外す。  
※仕切り板をいったん手前にずらして  
から、下に引いて外してください。

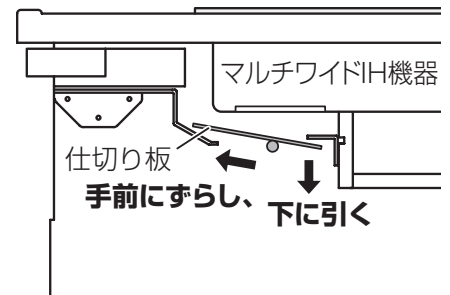

- 4 ふきんまたは掃除機で、IH機器の  
吸気口を清掃する。

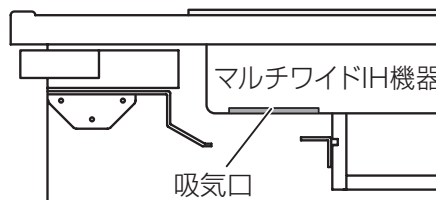

- 5 仕切り板を取り付ける。  
③ の逆の手順で取り付けてください。

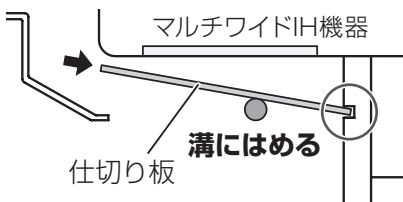

## ■操作部下の仕切り板に黒い丸取っ手が付いていない仕様の場合

### 1 操作部下の引出しを外す。

※外しかたの詳細は、キッチンの取扱説明書（総合編）をご参照ください。



<b>⚠ 注意</b>	
<b>！</b> 必ず守る	<b>収納物を取り出してから引出しを取り外す</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 収納物が落下し、けがをすることがあります。</li> <li>● 重量が重く、腰を痛めるおそれがあります。</li> </ul>

### 2 仕切り板を外す。



① 仕切り板のプッシュリベットを外す。（6か所）

② 仕切り板を手前に引き抜いて外す。
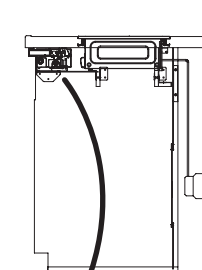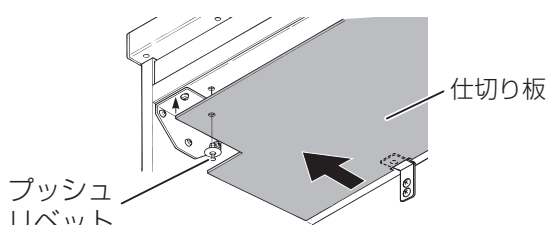
<b>⚠ 注意</b>	
<b>！</b> 必ず守る	<b>仕切り板を落とさないように手で押さえながら、取り外し・取り付けをする</b> 仕切り板を落とし、けがをすることがあります。





**プッシュリベットの外しかた**


 中央部を押し込む
 ▶

 外れる

### 3 ふきんまたは掃除機で、IH機器の吸気口を清掃する。

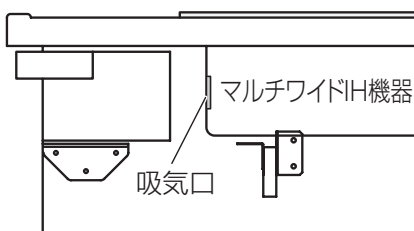※清掃する際、コードに力をかけないようにしてください。




### 4 仕切り板を取り付ける。

① 仕切り板を取付個所に差し込む。


② プッシュラッチを取り付ける。

※仕切り板を取り付ける際、コードを挟み込まないようにしてください。

※仕切り板を少したわませながら差し込むと入りやすくなります。

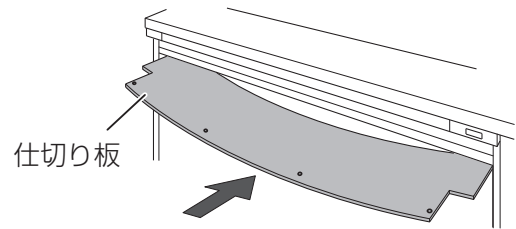


仕切り板の手前がはみ出ないように取り付けてください

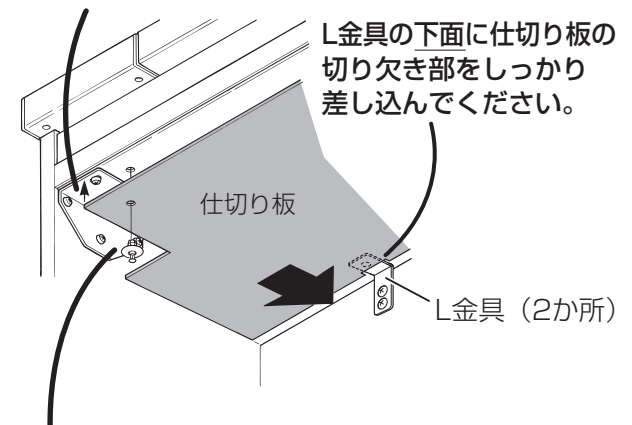

#### プッシュリベットの取り付けかた

① 先端を押し込む。 ② 差し込む。 ③ 固定する。

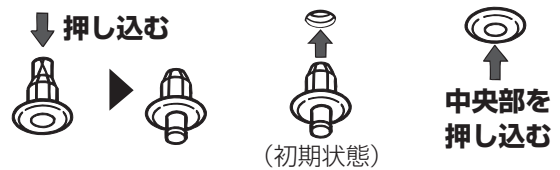

### 5 引出しを取り付ける。

※取り付けかたの詳細は、キッチンの取扱説明書（総合編）をご参照ください。